

請依下列操作說明使用，如有任何問題，請洽 1F 流通櫃台(分機 2682)

微縮機操作說明

壹、微縮單片操作說明

1. 開機


按下位於機器右側**開機鍵**，確認電腦主機亦同時開機。



2. 放入微縮單片

a.

依據資料(黑底白字或白底黑字)調整微縮機左側金屬桿。

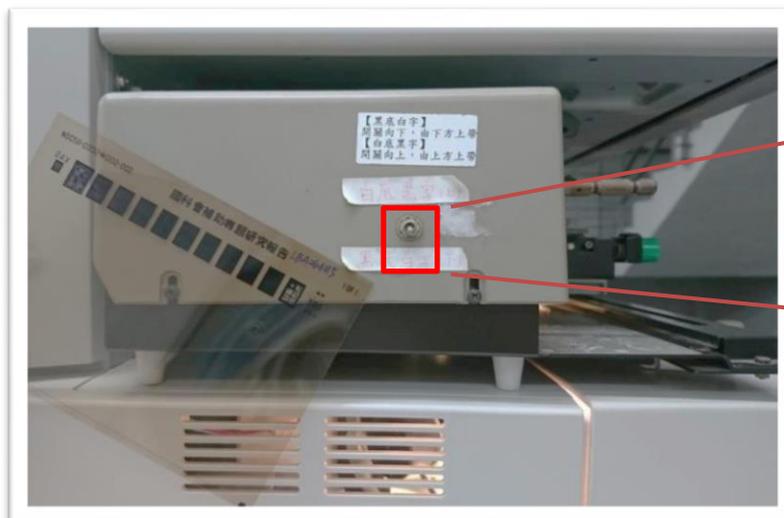

金屬桿朝上為白底黑字

金屬桿朝下為黑底白字

b.

拉出載片器往右移到底端的位置。



c.

再向外托出載片器使玻璃彈開。(注意：切勿用手移動玻片)




d.

1. 將微縮片以反面放入玻片下
2. 將載片器往內推入至底部
3. 載片器往左推至鏡頭下方
4. 上下、左右滑動載片器並可於螢幕查閱單片影像




e.

找到所需資料位置後，使用藍色與灰色轉鈕，調整遠近與焦距，即可更清楚地觀看資料內容。

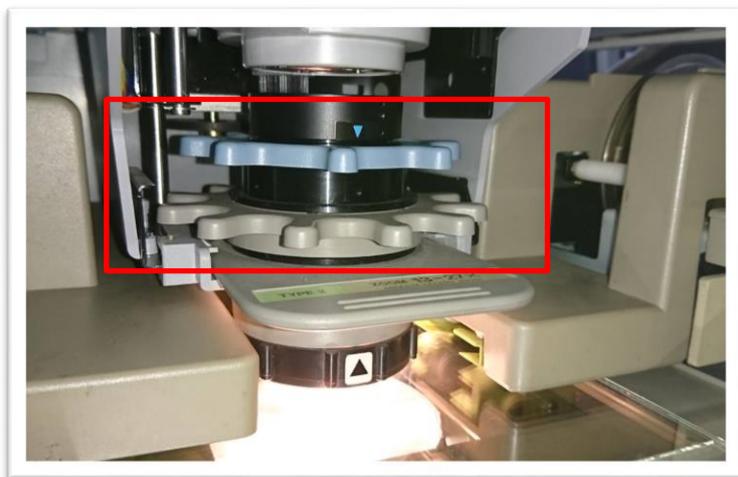

3. 關機

使用完畢後，記得將電腦與微縮機關機，並將掃描好的檔案存取帶走。

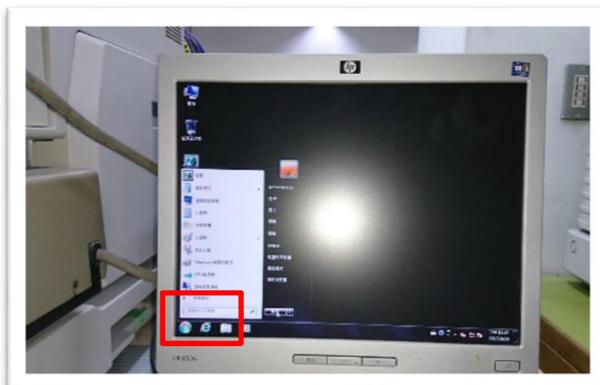

電腦關機



微縮機關機

貳、微縮捲片操作說明

1. 開機

按下位於機器右側開機鍵，確認電腦主機亦同時開機。



2. 放入微縮捲片


a.

確認捲片為黑底白字或白底黑字，調整微縮機左側金屬桿。



b.

將捲片放在左側凸出的金屬插梢後，壓下綠色按鈕，使黑色盒子彈起。

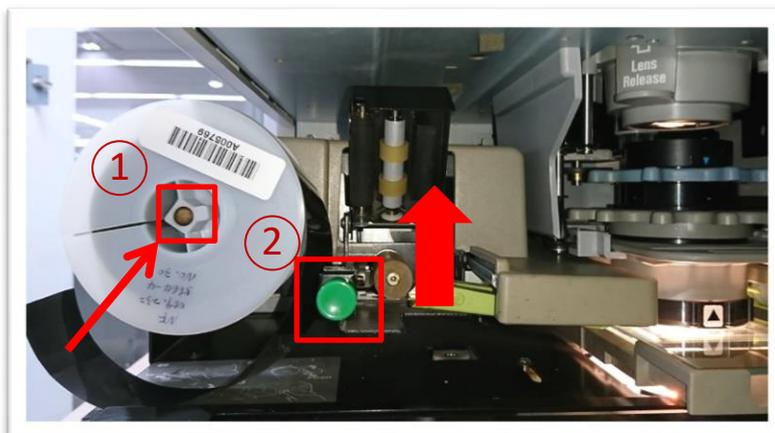


c.

將捲片片頭放入淺綠色輸送孔，以手動方式慢慢將捲片放入鏡頭下，直到穿過下方玻片。



d.

再依下圖箭頭方向，緩緩用手將捲片推入，直到右方讀取孔有足夠的讀取長度。

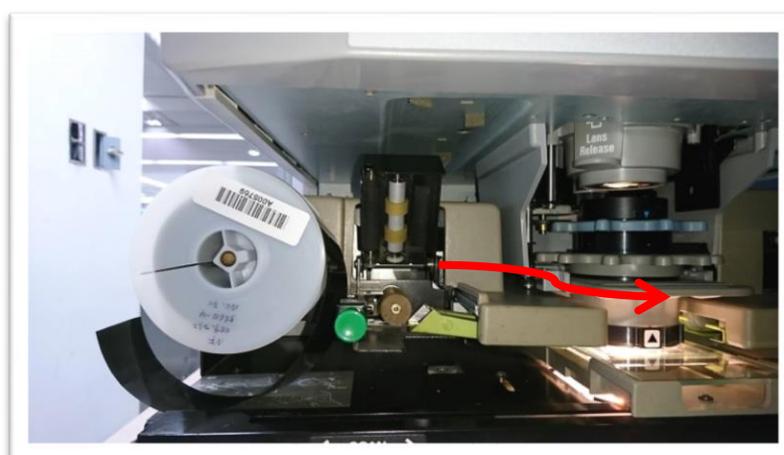


e.

捲片放置完畢後，按下「LOAD/REW」扭膠捲會自動上帶或退帶，
同時可於螢幕查閱資料內容。




f.

往左或往右轉動圓形軸以調整影像、使影像置中。

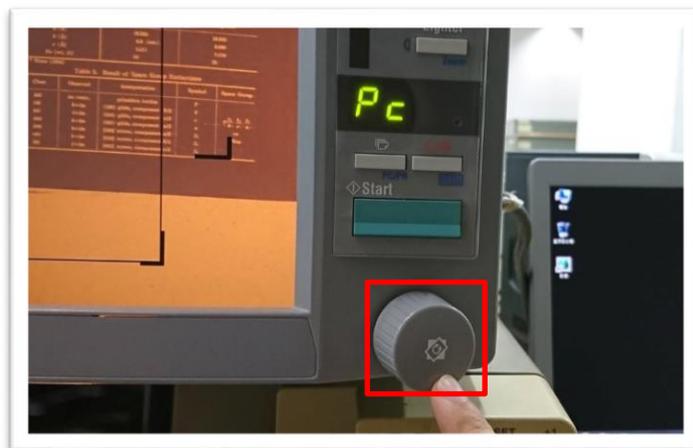


g.

找到所需資料位置後，使用藍色與灰色轉鈕，調整遠近與焦距，
即可更清楚地觀看資料內容。

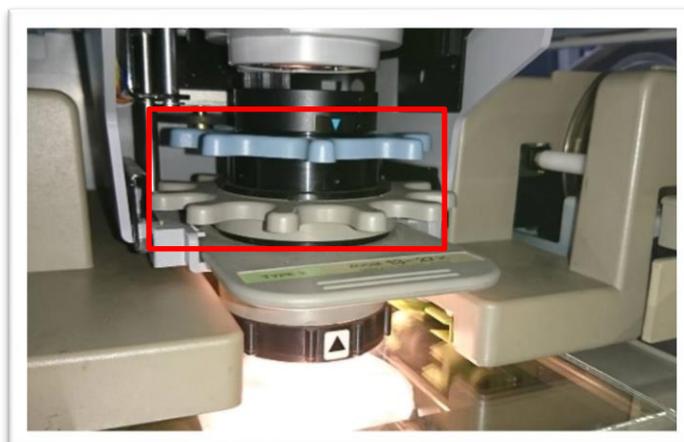

3. 關機

使用完畢後，記得將電腦與微縮機關機，並將掃描好的檔案存取帶走。

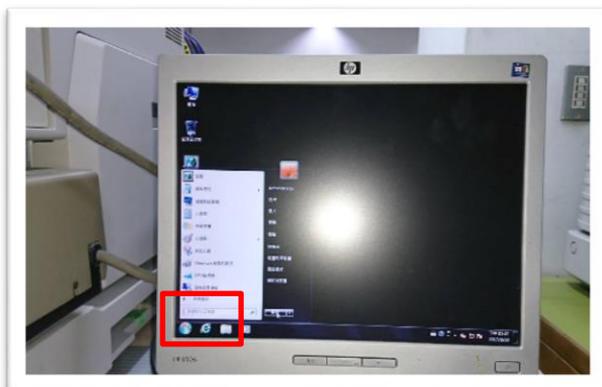

電腦關機



微縮機關機

參、 截圖說明

1. 開機


開機後，放入微縮單片或捲片。



2. 截圖


a.

確認機器螢幕對準資料內容後，滑鼠雙擊電腦桌面捷徑【影像】。

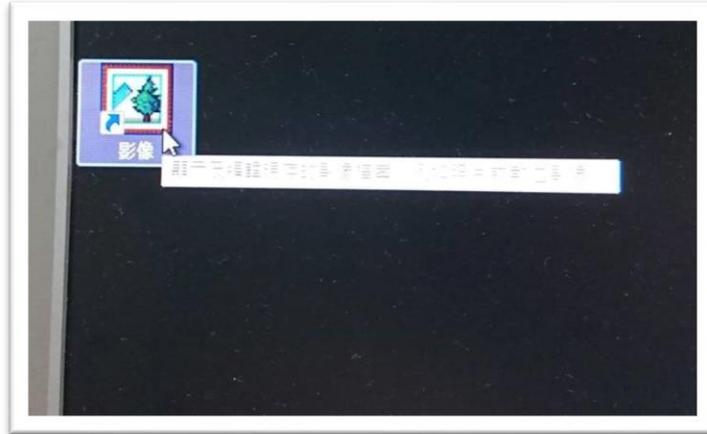


b.

點選上排工具列【檔案】>【取得影像】

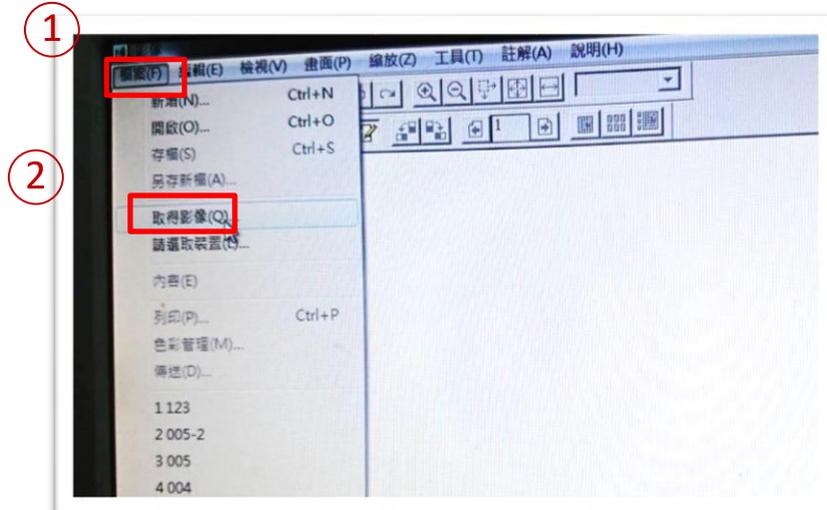

c.

進入影像頁面後，先勾選「Batch Scan Mode」，再按下「Scan」可開始多張截圖。

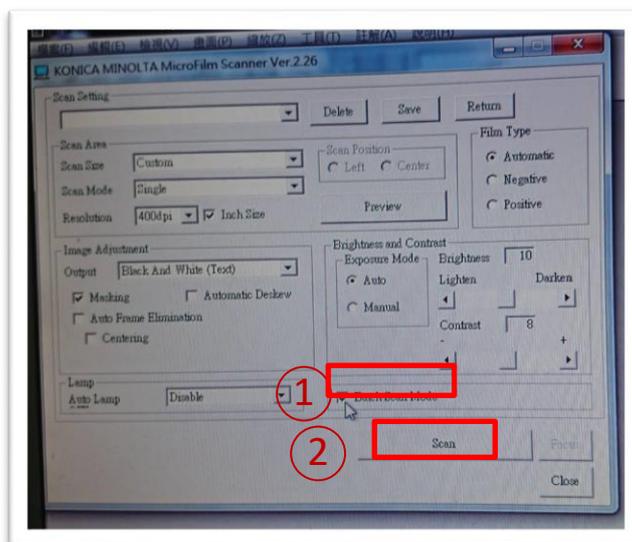


d.

按下「Scan」後完成第一張截圖後，之後可不需再重複按下「Scan」，只需按下綠色「Start」即可自動重複掃描工作。




e.

結束截圖作業後，按下「Close」，並存檔。

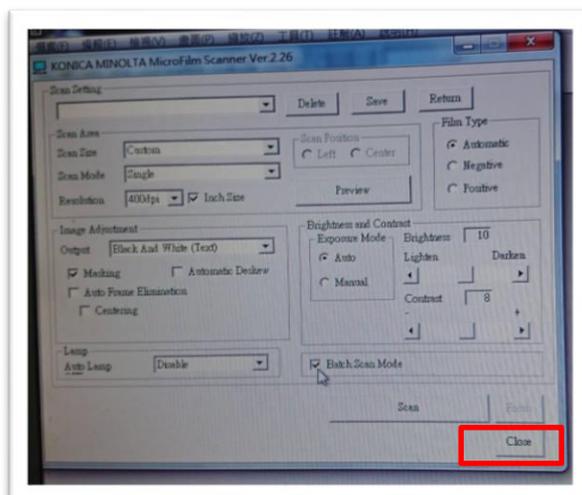

3. 關機

使用完畢後，記得將電腦與微縮機關機，並將掃描好的檔案存取帶走。

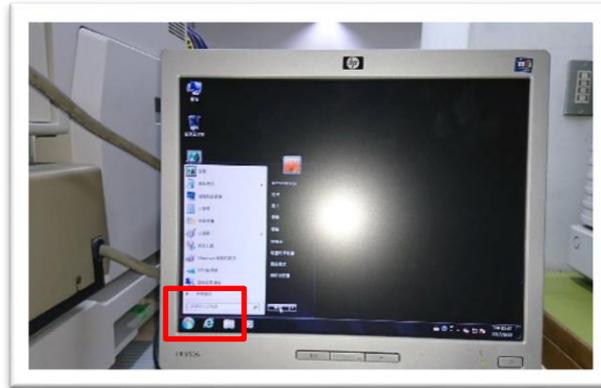

電腦關機



微縮機關機